



LUXHOMMÈ

Модель	AirChef Dual Pro
Гарантийный срок	1 год
Мощность устройства (Вт)	3200 Вт
Тип управления	сенсорное
Объем верхней чаши	7 л
Объем нижней чаши	5 л
Длина кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В
Диапазон частот	50-60 Гц

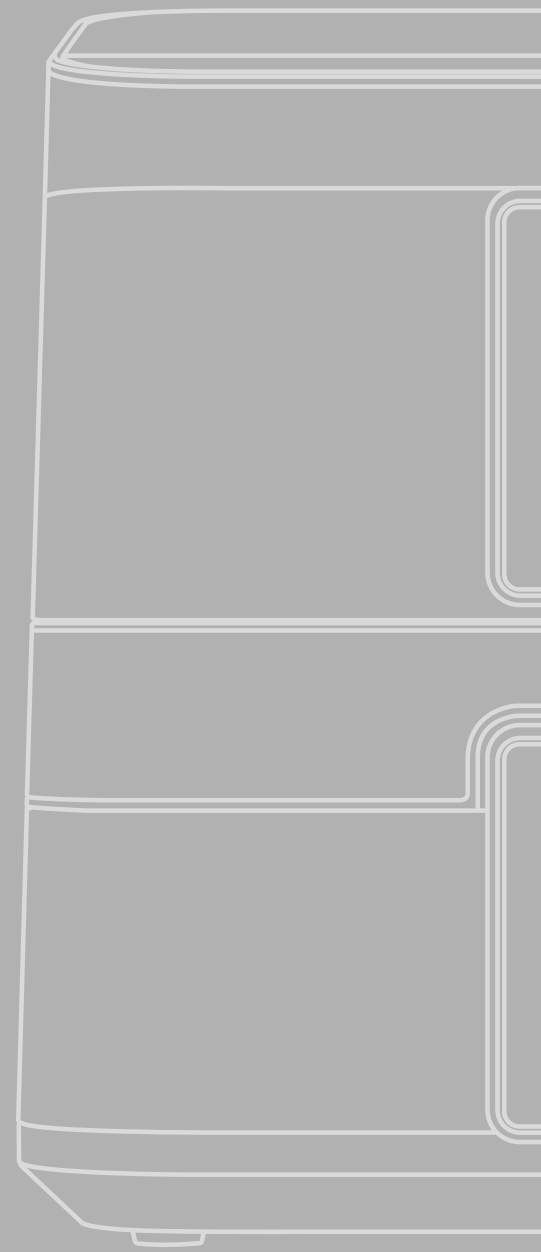

Руководство по эксплуатации /
User Manual /
Panduan Pengguna /
Hướng Dẫn Sử Dụng /
Manual Do Usuário /
คู่มือการใช้งาน /
Manual Pengguna

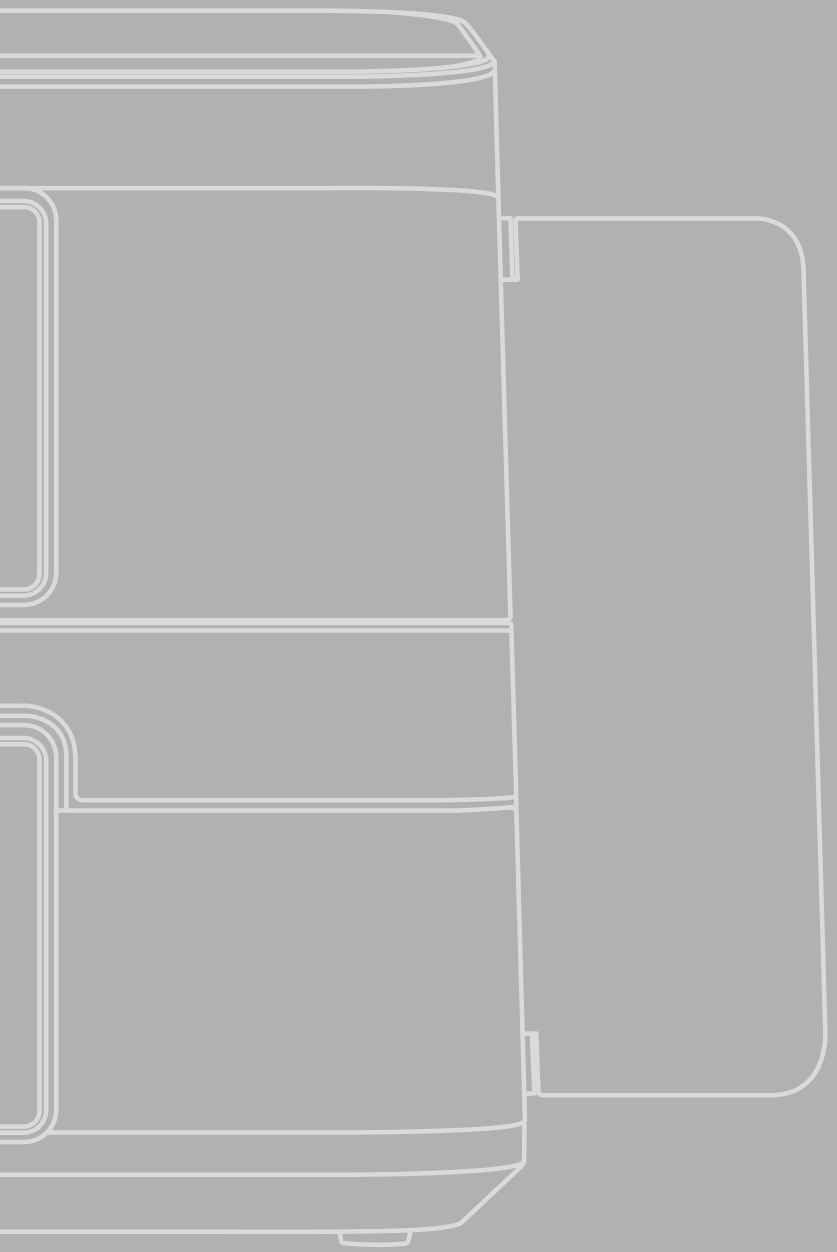

Аэрогриль

модель: AirChef Dual Pro

LUXHOMMÈ


LUXHOMME
LUXHOMME

Содержание

1. Введение 4
2. Меры предосторожности 5
3. Знакомство с товаром 6
4. Комплектация 7
5. Первое включение 8
6. Эксплуатация устройства 9
7. Инструкция по панели управления 11
8. Уход и обслуживание 15
9. Устранение неисправностей 16
10. Гарантийное обслуживание 18
11. Контакты службы заботы 20

LUXHOMMÈ

Уважаемый покупатель! ♡

Благодарим Вас за выбор аэрогриля AirChef Dual Pro от Luxhommè.

Мы — бренд, который ставит заботу о Вас на первое место. Это устройство создано для вашего комфорта и удовольствия от идеально приготовленных блюд каждый день.

Аэрогриль обеспечивает простой и полезный способ приготовления ваших любимых ингредиентов. Благодаря быстрой циркуляции горячего воздуха и решетке с верхней поверхностью она позволяет готовить множество блюд. Преимущество в том, что аэрогриль разогревает продукты во всех направлениях, а для большинства ингредиентов масло не требуется.

Если у вас возникнут вопросы, наша служба заботы всегда готова помочь. Просто отсканируйте **QR-код на последней странице** данного руководства.

ВНИМАНИЕ Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и настоящим руководством. В данном руководстве вы найдете инструкции и рекомендации, необходимые для безопасного использования нашего продукта.




Меры предосторожности

Осторожно! Неправильное обращение с электрооборудованием может нанести вред вашему здоровью.

- Используйте устройство только по назначению.
- Не погружайте устройство в воду.
- Подключайте только к заземленной розетке 220–240 В.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
- Держите подальше от детей и животных.
- Перед чисткой отключите от электросети.
- Не прикасайтесь к горячим частям аппарата при работе.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не устанавливайте устройство на наклонной или неровной поверхности.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла или открытого огня.
- Не используйте устройство с поврежденными элементами.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не оставляйте еду в чаше после готовки.
- Обеспечьте расстояние 0,25-0,5 м от задней стенки до стены для выхода горячего воздуха из решетки на задней части корпуса аэрогриля.

Знакомство с товаром

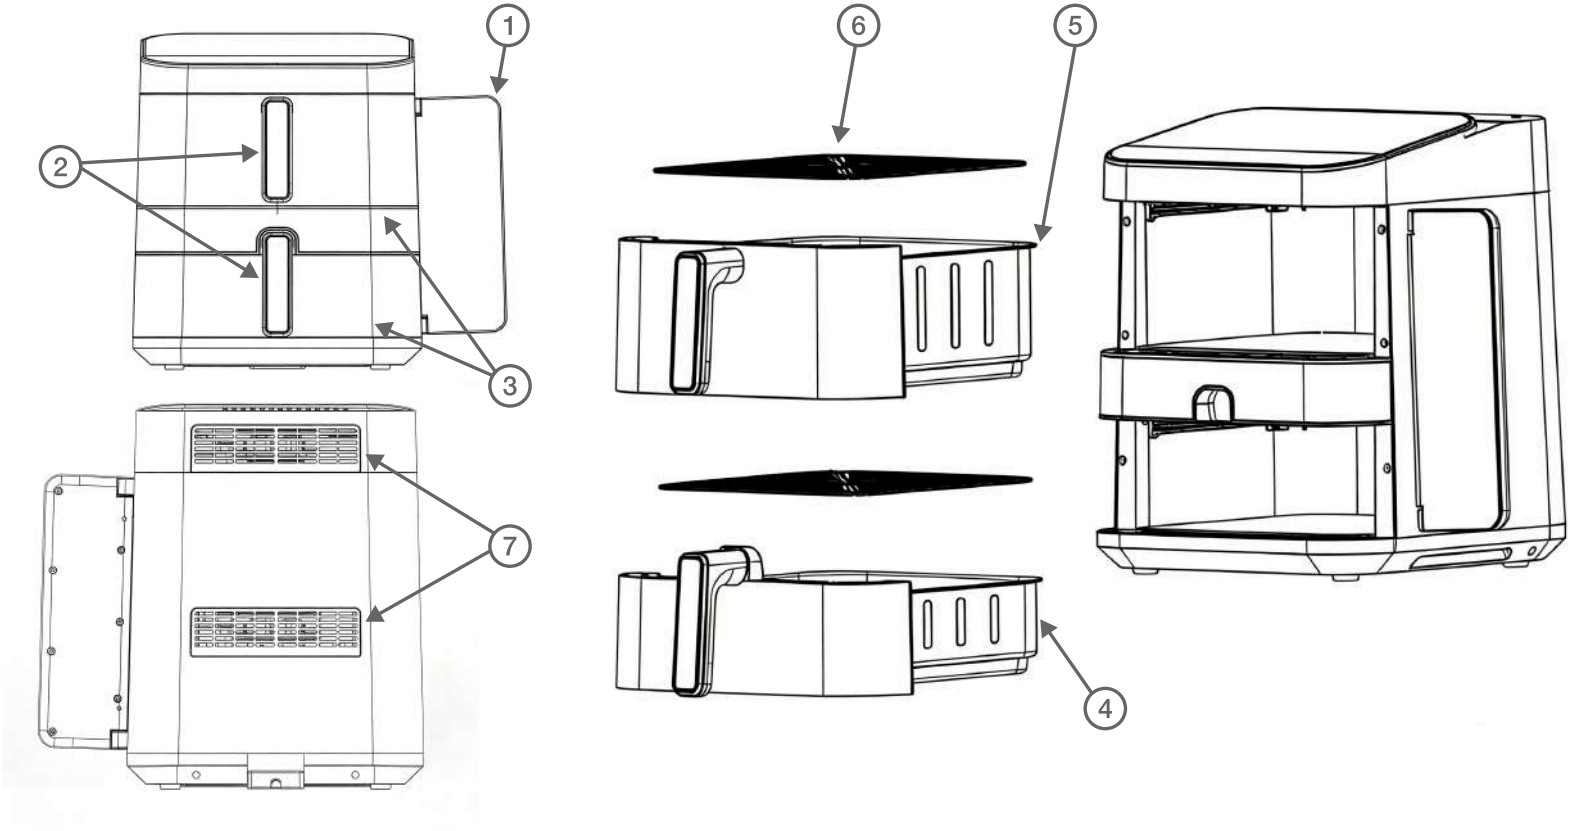

① Панель управления
② Ручка
③ Крышка аэрогриля
④ Чаша 5л
⑤ Чаша 7л
⑥ Решетка для чаши
⑦ Воздуховыпускное отверстие

Комплектация

№	Название	Количество	Ед.изм
1	Аэрогриль	1	шт
2	Чаша	2	шт
3	Решетка для чаши	2	шт
4	Форма для выпечки силиконовая	1	шт
5	Шашлычница	1	шт
6	Кисть силиконовая	1	шт

№	Название	Количество	Ед.изм
7	Рукавица	1	шт
8	Книга рецептов	1	шт
9	Инструкция	1	шт
10	Вкладыш	1	шт

Первое включение

- Шаг 1 Аккуратно извлеките товар из упаковки.
- Шаг 2 Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
- Шаг 3 Тщательно очистите чашу горячей водой при помощи небольшого количества средства для мытья посуды и неабразивной губкой.
- Шаг 4 Протрите прибор изнутри и снаружи влажной тканью.
- Шаг 5 Установите чашу в корпус аэрогриля.
- Шаг 6 Включите устройство.
- Шаг 7 Выберите режим температуры 200 градусов и время 10 минут.
- Шаг 8 Запустите устройство. Прогрейте пустую камеру 10 минут для удаления запаха.

Данный аэрогриль не требует добавления масла.

ВНИМАНИЕ При первом нагреве аэрогриля может появиться легкий дым или неприятный запах. **Это нормальное явление** для многих нагревательных приборов и не влияет на безопасность вашего аэрогриля.

Эксплуатация устройства

① Подготовка

① Установите прибор на горизонтальную, ровную и устойчивую поверхность.

Не устанавливайте прибор на нетермостойкую поверхность.

② Поместите решетку в чашу.

Не наливайте в чашу масло или любую другую жидкость. Не кладите и не ставьте ничего на поверхность прибора. Поток воздуха может нарушиться, что повлияет на результат жарки горячим воздухом.

② Использование прибора

Без масла можно приготовить широкий ассортимент блюд.

Жарка горячим воздухом

① Подключите устройство к электросети.

② Аккуратно вытащите чашу из аэрогриля.

③ Выложите ингредиенты в чашу.

④ Вставьте чашу обратно в аэрогриль.

Обратите внимание, что детали устройства аэрогриля необходимо тщательно выровнять по направляющим в корпусе аэрогриля.

Никогда не используйте чашу без решетки.

ВНИМАНИЕ **Не прикасайтесь к чаше во время использования и некоторое время после окончания использования, так как она сильно нагревается. Держите чашу исключительно за ручку.**

5. Определите необходимое время приготовления ингредиента.

6. Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать в середине процесса приготовления. Чтобы взболтать ингредиенты, вытащите чашу из прибора за ручку и встряхните ее. Затем вставьте чашу обратно в аэрогриль.

   Совет: Если вы установите таймер на половину времени приготовления, вы услышите звуковой сигнал таймера, когда вам нужно будет встряхнуть ингредиенты. Однако это означает, что после встряхивания вам придётся снова установить таймер на оставшееся время приготовления.

7. Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, установленное время приготовления истекло. Достаньте чашу из аэрогриля.

   Примечание: Вы также можете выключить прибор вручную.

   Совет: Во время использования вы можете регулировать температуру или время по своему вкусу. Ваши настройки будут сохраняться около 10 минут после того, как вы вытащите чашу из корпуса.

8. Проверьте, готовы ли ингредиенты.

   Если ингредиенты еще не готовы, просто вставьте чашу обратно в аэрогриль и установите таймер ещё на несколько минут.

9. Чтобы извлечь ингредиенты (например, картофель фри), вытащите чашу из аэрогриля и поставьте ее на подставку.

ВНИМАНИЕ **Не переворачивайте чашу вверх дном, так как к ней все ещё прикреплена решетка. В противном случае излишки масла, скопившиеся на дне чаши, попадут на ингредиенты.**

Чаша и ингредиенты горячие. В зависимости от типа ингредиентов в аэрогриле из чаши может выходить пар.

Инструкция по панели управления



Инструкция по эксплуатации:

1. Извлеките чашу из аэрогриля за ручку.
2. Вставьте решетку для чаши.
3. Вставьте чашу обратно в прибор. При правильном расположении должен быть щелчок.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажмите кнопку ⏯, чтобы включить прибор.
6. Используйте кнопки Ⓐ, чтобы выбрать чашу для приготовления пищи 1 или 2.
7. Выберите программу.
8. Мы рекомендуем предварительно разогревать прибор примерно 3 минуты. Для этого установите требуемую температуру и время приготовления на 3 минуты.
9. Нажмите кнопку ⏯, чтобы начать процесс приготовления.
10. По истечении указанного времени раздастся звуковой сигнал, и прибор переключится в режим ожидания.
11. За ручку извлеките чашу из аэрогриля. Поставьте его на термостойкую поверхность.
12. Заполните чашу желаемыми продуктами.
13. Вставьте чашу обратно в аэрогриль.

14. Снова включите прибор кнопкой ⏯.

15. Активируйте панель управления аэрогриля.

16. С помощью кнопок Ⓐ выберите ёмкость для приготовления 1 или 2.

17. Выберите программу или установите время и температуру приготовления вручную.

18.Нажмите кнопку ⏯, чтобы начать приготовление. При необходимости встряхивайте ингредиенты в середине процесса приготовления. Для этого вытяните чашу за ручку.

Выбор программы:

Нажимая на изображения отдельных программ, вы можете выбирать между различными предустановленными программами. После выбора нажмите кнопку ⏯ ещё раз, чтобы запустить программу с заданными временем и температурой.

Установка температуры:

Кнопки Ⓑ позволяют вам устанавливать температуру индивидуально или регулировать предустановленную температуру. Вы можете увеличивать или уменьшать температуру на 5°C с помощью кнопок Ⓑ. Диапазон регулирования температуры: 60°C - 200°C.

Время установки:

Кнопки Ⓒ позволяют вам установить время вручную или изменить предустановленное время. Вы можете увеличивать или уменьшать время на 1 минуту с помощью кнопок Ⓒ.

Функция "совпадение"

Если для обеих зон приготовления требуются одинаковые настройки:

1. Установите желаемую температуру и время приготовления для одной из зон.
2. Нажмите кнопку “СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ПРОГРАММУ” снизу. Настройки будут перенесены в другую зону приготовления.
3. Нажмите кнопку ⏯ , чтобы начать процесс приготовления.

Функция синхронизации:

Если для обеих зон приготовления установлены разные параметры, но время приготовления должно оставаться одинаковым:

1. Установите желаемую температуру и время приготовления для одной из зон.

2. Нажмите кнопку “СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВРЕМЯ”.

3. Нажмите кнопку ⏯, чтобы начать процесс приготовления.

Остановить работу:

1. Работа прерывается при нажатии кнопки ⏯. Если вы хотите возобновить работу, нажмите кнопку ⏯ ещё раз.

2. Работа также прерывается, когда вы выдвигаете чашу.

3. Прибор возобновляет работу с прерванной точки. Однако, если вы вынете вилку из розетки, текущие настройки будут потеряны. Тогда вам придется снова установить настройки прибора или выбрать программу.

Включение\выключение устройства

1. Для подключения вставьте вилку кабеля в розетку с заземлением.

2. Как только чаши будут правильно вставлены в основной корпус, загорится индикатор работы.

3. Если вы нажмёте кнопку Старт/пауза ⏯, процесс приготовления будет запущен или приостановлен.

4. Если во время процесса приготовления нажать и удерживать кнопку включения ⏯ в течение 3 секунд, прибор полностью выключится. На экране отобразится надпись “ВЫКЛ.”.

5. Индикатор “ВЫКЛ.” гаснет, а через 20 секунд перестаёт работать вентилятор, и весь прибор выключается.

Функция "Перевернуть содержимое чаши":

Если Вам потребуется перевернуть содержимое чаши, в середине процесса приготовления вы услышите пятикратный звуковой сигнал, а на дисплее появится уведомление 'turn' (переверните).

Ёмкость для приготовления пищи:

Прибор оснащён двумя чашами, которые могут работать по отдельности или вместе. Для каждой чаши можно выбрать индивидуальную программу и настройки. Чаши могут быть синхронизированы с помощью двух функций:

1. СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ПРОГРАММУ - настройки температуры и времени приготовления для обеих чаш идентичны
2. СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВРЕМЯ - время приготовления синхронизируется таким образом, что блюда будут готовы одновременно.

Чтобы выключить только одну чашу, нажмите соответствующую кнопку Ⓐ (1 или 2). Затем нажмите и удерживайте кнопку ⏯ до тех пор, пока на дисплее выбранной варочной панели не появится знак ”----”.

Примечание: Перед каждой настройкой выберите соответствующую зону приготовления с помощью кнопок Ⓐ (1 или 2).

Уход
и обслуживание

Чистите прибор после каждого использования.

Чаша и решетка с антипригарным покрытием. Не используйте для чистки металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить антипригарное покрытие.

1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

   Примечание: Извлеките чашу, чтобы аэрогриль остыл быстрее.

2. Протрите прибор снаружи влажной тряпкой.

3. Промойте чашу и решетку горячей водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды и неабразивной губкой.

   Совет: Если к решетке или дну чаши прилипла грязь, налейте в кастрюлю горячей воды с небольшим количеством средства для мытья посуды. Положите решетку в чашу и дайте им пропитаться примерно 10 минут.

4. Очистите прибор изнутри горячей водой и неабразивной губкой.

5. Очистите нагревательный элемент чистящей щёткой, чтобы удалить остатки пищи.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль с горячим воздухом не работает	Прибор не подключен к сети	Подключите устройство к электросети
	Таймер не установлен	Установите таймер на нужное время перед началом приготовления
Ингредиенты, обжаренные в аэрогриле, не готовы	Количество ингредиентов в корзинке слишком велико	Кладите в корзину меньше ингредиентов. Меньшие порции обжариваются более равномерно
	Установленная температура слишком низкая	Установите требуемую температуру
	Время приготовления слишком короткое	Установите таймер на требуемое время приготовления
В аэрогриле ингредиенты обжариваются неравномерно	Неравномерный прогрев	Ингредиенты, которые лежат друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхивать в середине процесса приготовления.

Проблема	Возможная причина	Решение
Жареные закуски не становятся хрустящими, когда их вынимают из аэрогриля	Вы использовали закуски, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице	Запекайте закуски в духовке или слегка смажьте их маслом, чтобы они стали более хрустящими
Я не могу правильно установить чашу в аэрогриль	В чаше слишком много ингредиентов	Не заполняйте корзину сверх указанного максимального количества
	Чаша установлена в неправильном положении	Опускайте чашу в аэрогриль до тех пор, пока не услышите щелчок
В аэрогриле картофель фри обжаривается неравномерно	Вы использовали не тот сорт картофеля	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твёрдым во время жарки
	Вы не промыли картофельные палочки должным образом перед обжариванием	Хорошенько промойте картофельные палочки, чтобы удалить крахмал с их поверхности
Свежая картошка фри не получается хрустящей, когда её вынимают из аэрогриля	Хрустящая корочка картофеля зависит от количества масла и воды в нем	Перед добавлением масла тщательно высушите картофельные палочки
		Нарежьте картофельные палочки помельче, чтобы они получились более хрустящими
		Добавьте еще немного масла для более хрустящей корочки

Гарантийное обслуживание

Мы заботимся о качестве нашей продукции и предоставляем на нее базовую гарантию сроком 1 год с даты покупки (подтверждается чеком).

Расширенная гарантия

Вы можете увеличить срок базовой гарантии, приняв участие в нашей программе лояльности. Актуальный срок расширенной гарантии и условия ее получения (включая сроки и способы регистрации товара) действуют на момент покупки и опубликованы в официальном описании программы.

С условиями программы лояльности Вы можете ознакомиться:

Через Telegram-бот: @LuxhommeLoyalty_bot

На нашем официальном сайте: luxhomme.store

После успешной регистрации вы получите электронное подтверждение с новым, увеличенным сроком гарантии на ваш товар. Гарантийный талон не требуется.

ВАЖНО На некоторых торговых площадках срок базовой гарантии может быть увеличен. Пожалуйста, уточняйте окончательный срок у продавца в момент приобретения товара.

Гарантийные обязательства **распространяются** на недостатки товара, возникшие по вине производителя/поставщика. К таким относятся:

- Заводские дефекты механических частей (Не двигаются или не устанавливаются детали устройства).
- Заводские дефекты электронных компонентов (Устройство не включается, не горят индикаторы, не работают кнопки управления, самопроизвольное отключение)
- Несоответствие заявленным характеристикам

Гарантийные обязательства **не распространяются** на недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы. К не гарантийным случаям относятся:

- Нарушение правил эксплуатации и ухода (Использование неоригинальных аксессуаров, отсутствие чистки)
- Механические повреждения (Падение устройства, порча устройства сторонними предметами, повреждения деталей)
- Естественный износ расходных материалов (Износ уплотнительных прокладок, появление мелких царапин на трущихся деталях)
- Повреждения, вызванные внешними факторами (Попадание жидкости на электронные блоки, следы насекомых или грызунов внутри корпуса устройства, повреждения, вызванные скачками напряжения, использование устройства вне рекомендуемых условий).

В случае возникновения спорных вопросов, а также для гарантийного и сервисного обслуживания обратитесь в нашу службу заботы по QR-коду на последней странице данного руководства. Мы решим вопрос быстро и с заботой ♡.

Если у вас возник какой-либо вопрос по работе техники или вы столкнулись с проблемой доставки товара ненадлежащего качества, то скорее пишите в нашу службу заботы Luxhomme

@LuxhommeServiceBot

Мы оперативно ответим на все ваши вопросы и решим любую проблему, а также окажем гарантийное обслуживание вашей техники

@Luxhomme

Наша официальная группа в телеграм
Будь в курсе акций и новинок!

@LuxhommeLoyalty_bot

Программа лояльности с расширенной гарантией, промокодом на скидку 10% и закрытыми розыгрышами для участников

LUXHOMMÈ

Меньше забот,
больше *жизни*

Все это и многое другое
по QR- коду ниже:

LUXHOMMÈ

Изготовитель/Manufacturer: YIWU SAUDAGAR TRADE CO., LTD. Адрес производства/Production address: ROOM 022, 2/F, ZONE C, JINFUYUAN COMMERCIAL BUILDING, NO. 800 CHOUZHOU NORTH ROAD, CHOUCHENG STREET, YIWU CITY, JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE, КИТАЙ.